



DURI

Trapprenovering

Nyhet 2016

www.duri.se

DURI



Trapprenovering

Snabbt, enkelt, prisvärt och hållbart.

Vårt trapprenoveringskoncept innehåller allt för att renovera din trappa på ett enkelt sätt och den blir som ny!

Välj mellan olika modeller och utseende.

Ytbehandling: Grundoljad, lackerad eller obehandlad.

Träslag: Ek eller Ask.

Ny monteringsanvisning som ligger med i varje trappsteg.



Excellent

Ett lugnt och sobert utseende.

Vår mest exklusiva trappstegsserie finns i två olika träslag – Ek och Ask. Båda håller hög kvalitet med jämn ådring och färgskiftning.

- Massiv helstav
- Enkelnos finns i två storlekar
- Dubbelnos i tre storlekar
Används för större, djupare steg.
Räcker i normalfall till två trappsteg.
- Tjocklek 8 mm med 15 mm trappnos
- Flera ytbehandlingar:
Grundoljad eller lackerad Ek samt obehandlad Ek eller Ask
- Sättsteg för stängda trappor*
- Bakkantslist för öppna trappor*

EK är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag. Inom möbel och golvindustrin är Ek ett mycket eftertraktat material tack vare virkets hårdhet.

ASKENS virke, är hårt, segt, går lätt att böja och är ljust till färgen. Det är vanligt i parkettgolv och möbler.

Askens levereras obehandlad för valfri ytbehandling. Till skillnad från Eken innehåller Ask ingen garvsyra vilket gör den lämplig för t ex vitpigmentering.


Natur

Levande mönster med spännande uttryck.


Levande mönster där blandningen av ytved ger lite ljusare partier än den mörkare kärnveden.

- Massiv helstav
- Enkelnos finns i två storlekar
- Dubbelnos i tre storlekar
- Tjocklek 8 mm med 15 mm trappnos
- Ytbehandling: Grundoljad Ek
- Excellentseriens Sättsteg och Bakkantslist i grundoljad Ek passar även med Naturseriens trappsteg.*
- Naturlig förekomst av färsk kvist kan förekomma

*Se sortimenttabell på nästa sida.

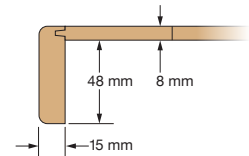

Enkelnos Ek grundoljad

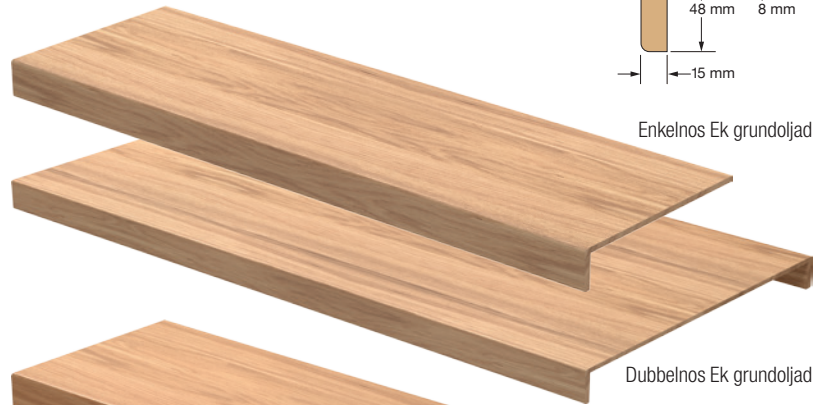

Dubbelnos Ek grundoljad



Enkelnos Ek lackerad



Dubbelnos Ek lackerad



Enkelnos Ek obehandlad




Dubbelnos Ek obehandlad

Enkelnos Ask obehandlad



Dubbelnos Ask obehandlad

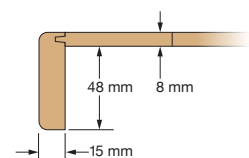

Enkelnos Ek grundoljad




Dubbelnos Ek grundoljad

Original

Flerstav med naturliga färgskiftningar.

Originalseriens trappsteg tillverkas av flera korta stavar som limmas ihop till en homogen skiva. Resultatet är ett naturtroget trappsteg med naturliga färgskiftningar

- Fingerskarvad flerstav
- Hög fin kvalitet
- Passar 3-stavsparkett
- Enkelnos finns i två storlekar
- Dubbelnos i tre storlekar
- Tjocklek 12 mm med 15 mm trappnos
- Ytbehandling: Grundoljad Ek
- Excellentseriens Sättsteg och Bakkantslist i grundoljad Ek passar även med Originalseriens trappsteg.*Ek grundoljad

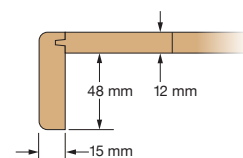

Bakkantslister & Sättsteg

Bakkantslister för öppna trappor samt sättsteg för stängda trappor finns i en kvalitet som passar samtliga modeller.



		EXCELLENT				NATUR	ORIGINAL
		Oljad Ek	Lackad Ek	Obehandlad Ek	Obehandlad Ask	Oljad Ek	Oljad Ek
Enkelnos	900 x 294 mm	53600	53610	53615	53625	53630	53605
Enkelnos	1000 x 294 mm	53601	53611	53616	53626	53631	53606
Dubbelnos	1300 x 590 mm	53602	53612	53617	53627	53632	53607
Dubbelnos	1450 x 590 mm	53603	53613	53618	53628	53633	53608
Dubbelnos	1800 x 590 mm	53604	53614	53619	53629	53634	53609
Bakkantlist	1000 mm	53635	53641	53647	53653		
Bakkantlist	1450 mm	53636	53642	53648	53654		
Bakkantlist	1800 mm	53637	53643	53649	53655		
Sättsteg	1000 x 170 mm	53638	53644	53650	53656	1300 x 160 mm	53217
Sättsteg	1450 x 170 mm	53639	53645	53651	53657	1600 x 160 mm	53218
Sättsteg	1800 x 170 mm	53640	53646	53652	53658	1800 x 160 mm	53219

SÄTTSTEG

Vitlackerad MDF

Vilplan med trappnos med helstavsutseende

För renovering av vilplan i trappa.

Trappnosens är universal med fasad kant som kan anpassas till helstavsutseende som Excellent och Natur. Efter montering slutbehandlas produkten med golvolja. Monteras mot befintligt underlag med lim av typ MS polymer.

Mått trappnos: 2000x167x45 mm Mått parkettbräda: 2200x180x13,5 mm

Vilplan/trappnos finns i två olika paket:

Art. nr: 53330 **1,13 m²** Innehåller 1 st fabrikslimmad trappnos och 2 st parkettbrädor.

Art. nr: 53331 **1,92 m²** Innehåller 1 st fabrikslimmad trappnos och 4 st parkettbrädor.

Art. nr: 53332 **Parkettbräda obehandlad Ek** 2200x180x13,5 mm



Vilplan och trappnos med stavparkettsutseende

Massiv 16 mm ekstav och trappnos i obehandlad ek. Ekstavarna är 408x68 mm och levereras i förpackning som räcker till 1m². Trappnosens förpackas styckvis tillsammans med monteringsanvisningen. Som tillbehör finns limspridare för korrekt applicering av monteringslimmet.

Art. nr: 53301 **Vilplan massiv obeh. ekstav 16mm 1 m²**

Art. nr: 53300 **Trappnos massiv obeh. ek 1300x61x28 mm**

Art. nr: 613046 **Limspridare**



Tillbehör

Monteringslim Fixall Turbo

Lösningssmedelsfritt montagegelim av typ MS Polymer. Behåller viss elasticitet efter härdning. Mycket hög fästförmåga. Fukthärdande. Vit 290 ml
Art. nr: 64344



Fogmassa

Flexibel fogmassa på patron. Ekfärgad 310 ml.
Art. nr: 64315

Oljevax-Kit Supercote

Ett komplett kit för ytbehandling av trappsteg, bänkar och golv. Kitet innehåller: 250ml Oljevax spray, slipnylon grått och vitt, slipsvamp och trasa.
Art. nr: 69146



Duri Underhållsolja spray

En luktsvag och härdande underhållsolja. Mycket lätt hanterlig och snabbarbetad. Natur Spray 250 ml.
Art. nr: 64579

Trappstegsmätare

Smidig enkel kompass i plast för mätning och mallning av trappsteg.
Art. nr: 62145



Ledstång

Lackerad massiv ek. Ø 45 mm.

Art. nr: 53292 **Längd 2300 mm**

Art. nr: 53293 **Längd 3500 mm**



Handledare

Lackerad massiv Ek 30 x 100 mm.

Art. nr: 53294 **Längd 2300 mm**

Art. nr: 53295 **Längd 3500 mm**



Ändknopp

48x20 mm, Frp= 1 par

Art. nr: 53287 **Lackad Ek**



Krok

Art. nr: 53288 **Mässing**


Art. nr: 53289 **Silver, mattförnicklad**



Beslag handledare

Art. nr: 53285 **Mässing**

Art. nr: 53286 **Silver, mattförnicklad**

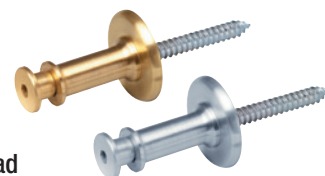

Duri Trapprenovering- Så här gör du!

Mätning

Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen enligt nedan. Glöm inte att även mäta upp bakkantslist vid öppen trappa respektive sättsteg vid stängd trappa. Välj träslag/modell och fyll sedan i antal steg och tillbehör. För bästa resultat, var noggrann när du mäter din trappa.


Lagring

Obs! Trappstegen ska lagras i rumstemperatur i minst 24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter montering. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

Grundarbete

Om man väljer att limma plansteget på linoleum eller nålfiltsmatta skall man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget. Plast, vinyl- eller heltäckningsmatta skall alltid tas bort innan montering.

Trä eller målade ytor måste ruggas/slipas så att limmet får ordentligt fäste. Ytan ska vara torr, ren och jämn. Montering direkt på betong eller ståltrappor avrådes.

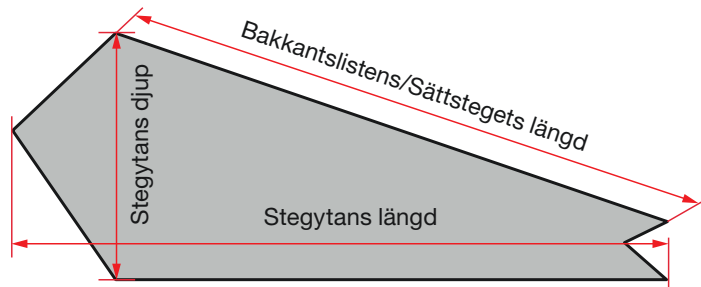

Montering - Allmänt

- Använd alltid bakkantslist till öppen trappa och sättsteg till stängd trappa.
- Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och den nya listen får kontakt och bra fäste.
- Stegen måste monteras med lim av typ MS polymer. En limpatron räcker till 2-3 steg (500ml/m2)
- Grundoljade trappsteg skall färdigoljas efter installation.
- För mallning av steg rekommenderar vi Trappstegsmätare.

Duris Youtube-kanal

Här hittar du inspiration och instruktioner till våra produkter. Du kan även söka på "Duri Svenska AB" så hittar du oss.



Notera dina mått i tabellen och ta med till butiken.

Steg nr	Stegytans längd (mm)	Stegytans djup (mm)	Bakkantslist (mm)	Sättsteg (mm)	Kommentar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Mer information och anvisningar finns på www.duri.se